
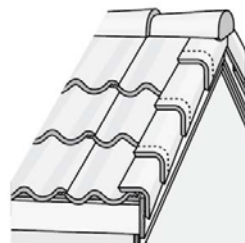


ÄÄRESÕLMED

Katuste äärte lõpetamiseks on neli head meetodit. Valik peaks lähtuma soovitud lõppilmest ja kasutatavatest katusekividest.

Variant 1: universaalsed äärekivid (ainult Est-Stein betoonkividel)


Kui reakivid on paigaldatud ja rooviotsad on lõigatud ühepikkuseks, kinnita roovi otste külge äärelaud, mis ehitatakse hiljem kokku tuulekasti konstruktsiooniga. Äärelaua kõrgus tuleb sobitada äärekivi ja reakivi järgi nii, et ta kannaks äärekivi ja toetuks reakividele. Äärekive paigaldatakse alt ülesse ja kinnitatakse kahe kruviga.

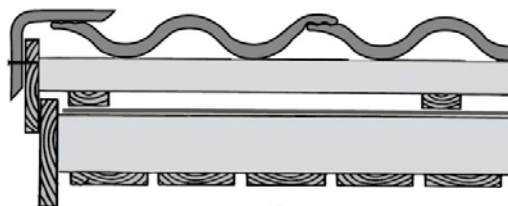

Variant 2: vasakud ja paremad äärekivid

Katuse ehitus algab paremalt parema äärekiviga, edasi kasutatakse standardseid reakive ning vasakul ääres vasakut äärekivi.

Enne kivide paigaldust kontrolli katuse laiust. Kui see vajab korrigeerimist, tee seda.

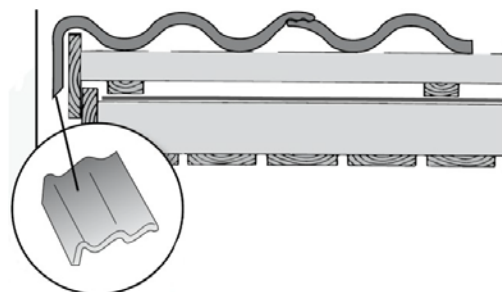

Variant 3: topeltlainega reakivid

Kui kasutad topeltlainega katusekive, algab katus reakiviga paremalt, ulatudes aga 1-2 cm üle serva. Selleks, et saavutada ühtne tulemus vasakpoolsel viilul, lõpeta topeltlainelise katusekiviga, mis peab samuti 1-2 cm üle katuse serva ulatuma. Kontrolli katuse laiust. Kui see vajab muutmist, tee seda.



Variant 4: alumiiniumist ääreplekk

Kui kasutad alumiiniumist ääreplekki, peab äärelaud olema samal kõrgusel reakivide laine harjaga.

Ääreplekk kinnitatakse äärelaua külge kruvidega nii, et pleki äär ulatuks katusekivi laine põhja.

