

WAKAFLEX

KORSTNA- JA SEINALIIDETE TIHENDUSLINT



- puhasta pinnad hoolikalt
- riba pikkuseks on korstna laius pluss ülekate (mõlemalt poolt u. 150 mm)
- kandi Wakaflex ning aseta kohale
- eemalda kattedekile
- suru Wakaflex liimiriba kohalt hoolikalt korstna külge



- eemalda kaitsekile
- suru Wakaflex liimiriba kohalt hoolikalt katusekatte külge



- vajuta Wakaflex liimiriba kohalt hoolikalt katusematerjali külge



- tee sisselõige u. 45 kraadi all kuni korstna ja katusekatte ristumisribani
NB! ÄRA TEE SISSELÕIGET LIIGA SÜGAVALT, ET EI TEKIKS AUKU!
- suru Wakaflex hoolikalt korstna ja katusekatte külge



- külgmise riba kikkuseks on lõikumispinna pikkus pluss ülekate (kummaltki poolt u. 150 mm)
- riba kantida ja kohale asetada
- eemaldada kattekile ja suruda Wakaflex hoolikalt kinni



- vertikaalset sisselõiget tehes jätta 20-30 mm varu ümber korstna nurga keeramiseks




- eesmine lõige teha paralleelselt vee voolusunnaga
NB! VÄLTIDA AUGU TEKET



- ülekate hoolikalt kinni suruda



- külgmise riba tagumises osas teha sisselõige nurga all kuni katuse ja korstna lõikepinnani **LIIGA SÜGAVA LÕIKE PUHUL VÕIB TEKKIDA AUK!**
- suruda Wakaflex hoolikalt korstna ehk katuse külge

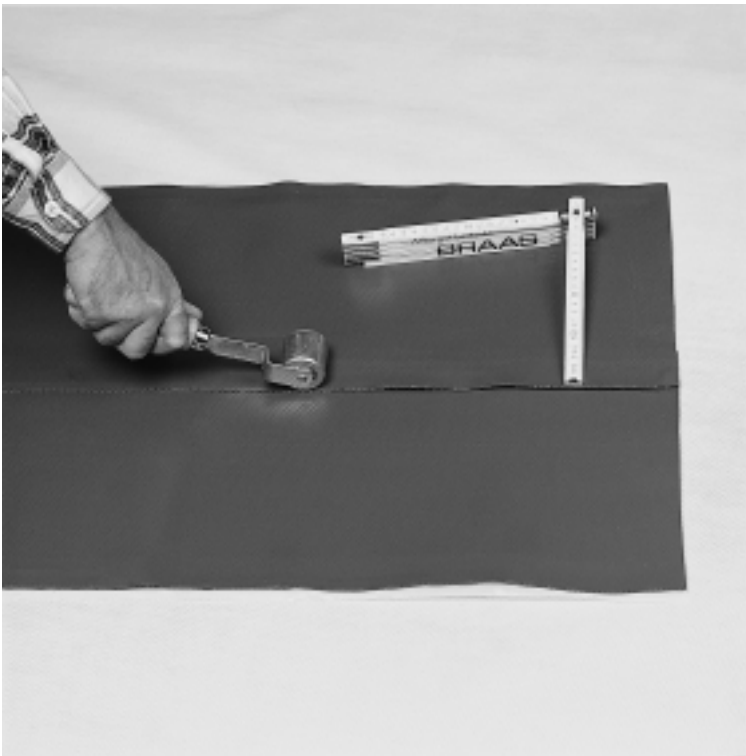

- vajadusel liimitakse korstna tagumises osas kaks Wakaflexi riba kokku (ülekatte min. 50 mm)



- korstna taga olev kivirida lükata üles
- asetada Wakafleks kohale, andes käega murdepinnale kaldu suuna (et vesi korstnast mööda juhtida)



- teha sisselõiked (vertikaalne ja horisontaalne)



- suruda ülekate hoolikalt kinni



- vormida Wakaflex katusekate profiili järgi



- asetada korstna taga olev materjali riba oma kohale tagasi



- paigaldada Wakaflexi ja korstna liitepinna kaitseks plekist riba
- riba paigaldamiseks lõigata korstna välispinnale soon
- ribad kinnitatakse nael-tüüblitega
- tihendamiseks võib kasutada tihendusmastiksit