

HUOM! Liiku varovaisesti katolla. Kolme metriä on pitkä matka alaspäin! Lue asennusohjeet kokonaan ennen työn aloittamista.

YLEISTÄ

TopTite-tuotteilla toteutetaan tiivissaumakatteita ja ne eivät lähtökohtaisesti tarvitse alleen aluskatteita.

Poikkeustilanteet ja -rakenteet:

- Sisätaitteet eli jiirit tarvitsevat aina aluskatteen
- Todella tuuliset rakennuspaikat, jolloin aluskatteen voi tarvittaessa asentaa alaräystäälle ja TopTiten liimata sen päälle
- Katon rakennus talviolissa, jolloin katto on saatava vedenpitäväksi, TopTitea ei saa asentaa alle +5°C lämpötiloissa
- Jos katolla on paljon läpivientejä, voi aluskatteella saada varmuutta läpivientien tiivistykseen, koska läpivientikappale asennetaan kahden kermikerroksen väliin

Katot, joissa aluskate asennetaan TopTite-tiivissaumakatteen alle toteutetaan seuraavan ohjeen mukaisesti. Aluskatteeksi Katepal suosittelee SuperBase Grip -aluskermiä.

Tämä ohje sisältää vain asennusperiaatteen. Aluskatteen ja TopTite:n yksityiskohtaiset asennusohjeet löydät kyseisten tuotteiden asennusohjeista.

ASENNUS

Kattamistyö aloitetaan aluskatteen asennuksella. Aluskatteen päälle suositellaan asennettavaksi tippapellit. Varsinaiseksi vesikatteeksi asennetaan TopTite-tiivissaumakate.

TopTiten asennus tulisi ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon jo aluskatteen asentamisen aikana.


Asennettaessa kaksi kermikerrosta päällekkäin tulee pyrkiä siihen, että eri kerrosten saumat eivät osuisi päällekkäin, muuten saumojen kohdalla on neljä kermikerrosta. Myöskään mahdolliset eri kermikerrosten päätyjatkokset eivät saa tulla päällekkäin.

Ensimmäistä aluskermiä kavennetaan kapeammaksi ja asennetaan aluskate sen jälkeen lappeen loppuosalle normaalisti. Aluskermin ja TopTite 6:n liimareuna on 100 mm leveä. Tällöin riittää, että aluskermiä kavennetaan 100mm, jolloin saumat asettuvat vierekkäin.

TopTite 3:n liimareuna on 120 mm. Asennuksessa tulee ottaa huomioon aluskermin ja pintakermin liimasaumojen leveyden ero. Aluskermiä kavennetaan lappeelle tulevien TopTite 3 kermien lukumäärän mukaisesti 50mm jokaista lappeelle tulevaa TopTite 3-kermiä kohden ja lisäksi 100mm.

Aluskate ja TopTite- tiivissaumakate asennetaan aina samansuuntaisesti (pysty- tai vaakasuuntaisesti). Jyrkemmällä katoilla (>1:4) Katepal suosittelee pystyasennusta.

Kun lävistettäviä kermikerroksia on normaalia enemmän, täytyy naulan pituus mitoittaa sen mukaan. Naulan tulee lävistää alusrakenne.

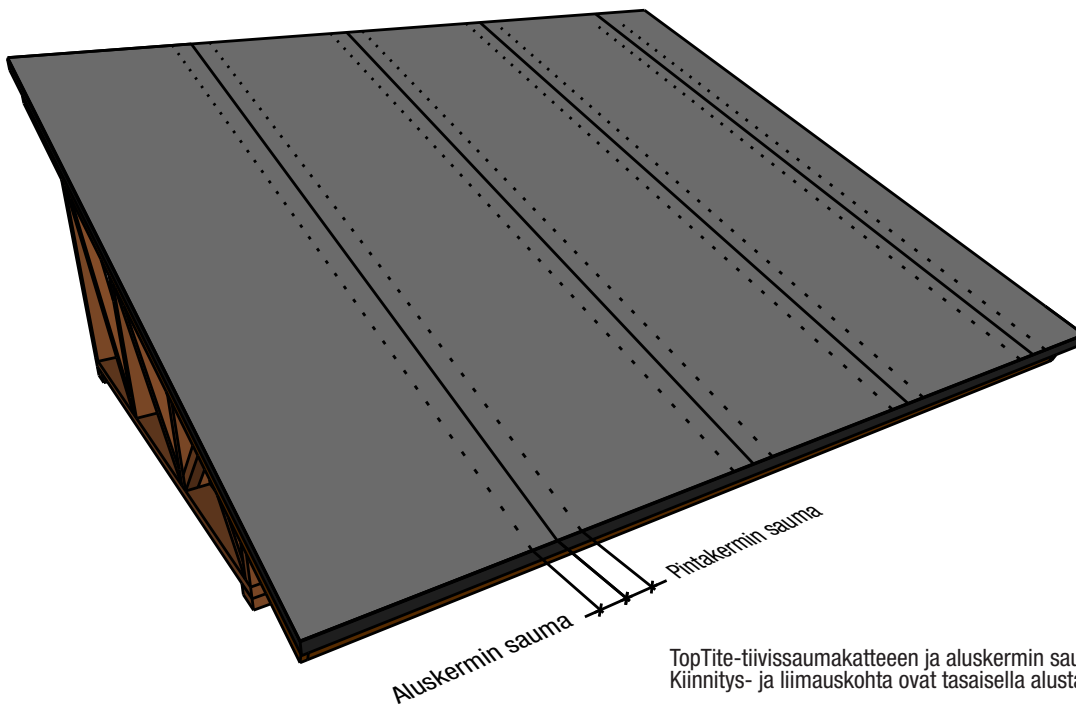

TopTite-tiivissaumakatteen ja aluskermin saumat asettuvat vierekkäin. Kiinnitys- ja liimauskohta ovat tasaisella alustalla.