


# Katuseaste

Kivikatuste aste on osa BMI kaldkatuste turvasüsteemist, mis on mõeldud vertikaalse pääsutee loomiseks katuse räästast või luugist teeninduspunktini. Soovituslik paigaldus katustele kaldega 20 ° kuni 50 °.

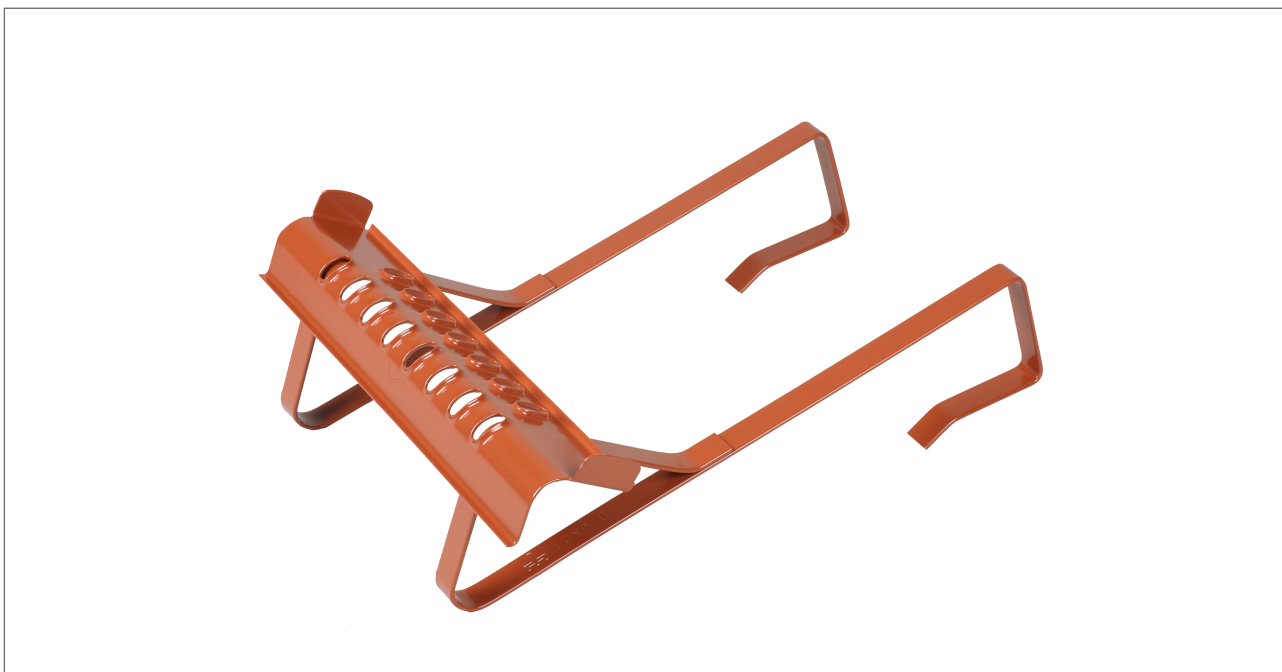

## TOOTEINFO

	Kivi tüüp	Roovi kõrgus	ID-nr	Kandurite vahekaugus
	Elegant	40...50 mm	E	300 mm
	Protector	40...50 mm	E	300 mm
	Aerlox	40...50 mm	E	300 mm
	EVO	40...50 mm	D	300 mm
	Teviva	40...50 mm	D	300 mm
	Tegalit	40...50 mm	D	300 mm
	Rubin 13V	40...50 mm	A	235 mm
	Granat 13V	40...50 mm	D	210 mm
	Turmalin	40...50 mm	D	300 mm
	Nortegl	40...50 mm	J	235 mm
	Vittinge E13	40...50 mm	J	210 mm
	Vittinge T11	40...50 mm	J	235 mm
VÄRV	NCS	RAL	RR	
Must	S-9000-B	RAL 9005	RR 33	
Savipunane	S-4550-Y60R	RAL 8004	RR 750	

Pakendi kogus

10 tk/karbis , 180 tk/alusel

## STANDARD, SERTIFIKAAT

Tüübikinnitus

SC0420-14


Sertifitseerija

RISE Certi Iering, Rootsi


\*Tegemist ei ole standardiga kaetud turvatootega. Kasutusotstarve on ohutu liikumine katusel. Astme külge ei tohi kinnitada rakmeid ega teisi isikukaitse- või abivahendeid

## TOOTE PAIGALDUS


Katuseastmed haagitakse üle katusekivi roovliistu taha. Astme kanduri konks on sobilik 40 ... 50 mm kõrgele roovitisele. Räästast katusele pääsu puhul on soovitatav, et fassaadi kõrgus on kuni 4 meetrit ja katusekalle mitte rohkem kui 50 kraadi. Paigaldamisel peab astet katvale kivile sälkama alt sooned, et kivi ei toetuks astme kanduritele vaid alumisele kivile.

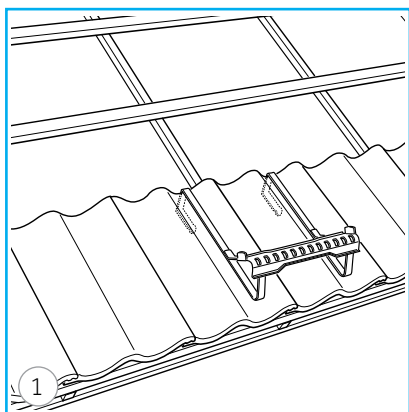

Leidke sobiv koht katuseastmete paigaldamiseks. Esmalt paigalda alumine plaadirida, seejärel paigalda katuseaste kandurid konksudega üle katusekivi alusroovi taha. Eraldi kinnitust roovile ei ole vaja teha

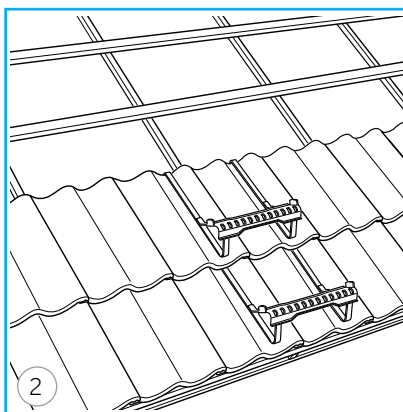

Paigaldage järgmine kivist saelgates eelnevalt astme kandurite sooned astet katvale kivile nii, et kivi toetuks alumisele kivile, mitte astmele. Paigaldage järgmine katuseaste. Katuseastmeid tohib paigaldada ainult vertikaalselt üksteise kohale. Diagonaalne paigaldus ei ole lubatud.

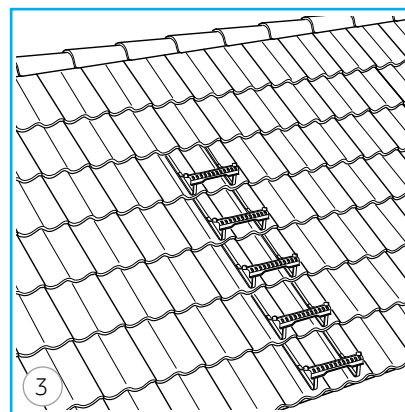

Korrake protsessi, kuni soovitud astmestiku kõrgus on saavutatud.



Toote löikamise korral kaotab pinnakate garantii.

Katuseastmetega koos tuleb paigaldada ka turvatoode (katusesild, turvakonks, turvatross) kuhu on tööde teostamisel võimalik turvaliselt kinnitada isikukaitsevahendid.

äõie ò

ī p 7, ÷ p  
6 275 560

õ p 251 ÷ p  
7 390 128

ÿ